



HANDLEIDING

WASDROOGCOMBINATIE



Lees deze instructies aandachtig door voordat u begint met de installatie. Dit zal de installatie vereenvoudigen en ervoor zorgen dat het product goed en veilig is geïnstalleerd. Bewaar deze instructies in de buurt van het product na installatie voor toekomstig gebruik.

NL DUTCH FR FRENCH

F4J6TM(W)(0~9)(W)


F4J6*

MFL69739824
Rev.03_10082018

www.lg.com

Copyright © 2009 - 2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

Bedieningspaneel

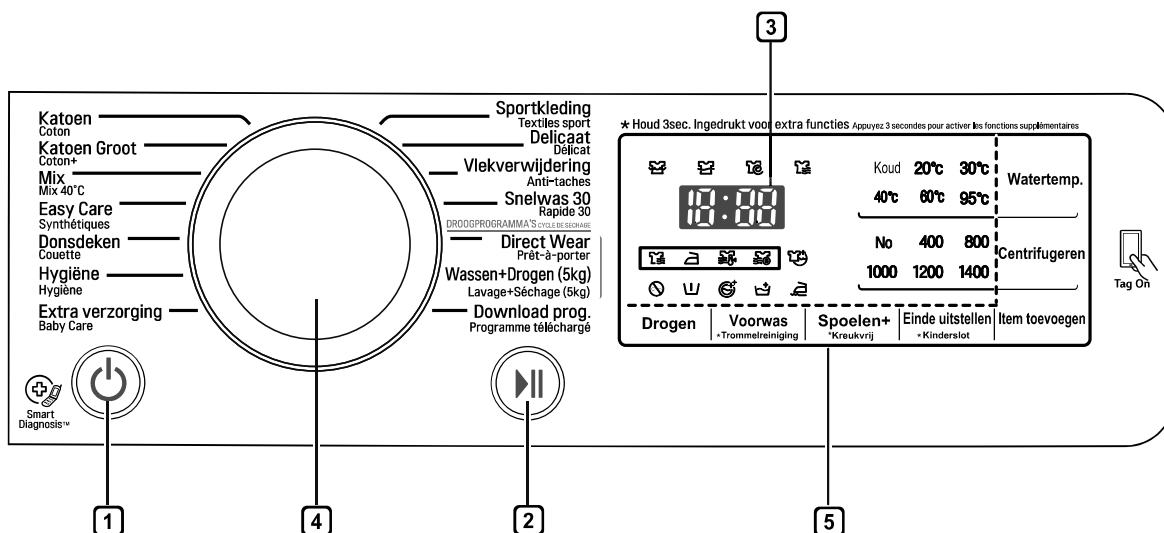

1 Knop Inschakelen

- Druk op de **Inschakelen** knop om de wasmachine in te schakelen.

2 Knop Start/Pauze

- De **Start/Pauze** knop wordt gebruikt om de wascyclus te starten of te pauzeren.
- Als een tijdelijke stop van de wascyclus nodig is, druk dan op de **Start/Pauze** knop.

3 Scherm

- Het display toont de instellingen, de geschatte resterende tijd, opties en statusberichten. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, worden de standaardinstellingen op het display verlicht.
- Het display toont een schatting van de resterende tijd. **T**ewijl de hoeveelheid van de lading automatisch wordt berekend, knippert of verschijnt 'Detecting'.

4 Programma Knop

- Programma's zijn beschikbaar op basis van het type wasgoed.
- Een lampje gaat branden om het geselecteerde programma aan te geven.

5 Opties

- Hiermee kunt u een extra wasprogramma selecteren. Er gaat een lampje branden wanneer dit is geselecteerd.
- Gebruik deze knoppen om de gewenste programmaopties voor het geselecteerde wasprogramma te selecteren.

Programmatabel

NL

Wasprogramma

Programma	Beschrijving	Soort stof	Juiste temp.	Maximale belading
Katoen	Biedt betere prestaties door het combineren van verschillende trommelbewegingen.	Gekleurde kleding (shirts, nachthemden, pyjama's, enz.) en normaal vervuilde katoenen lading (ondergoed).	40 °C (Koud tot 95 °C)	Waardering
Katoen Groot	Biedt optimale wasprestaties voor grote hoeveelheden wasgoed met minder energieverbruik.		60 °C (Koud tot 60 °C)	
Easy Care	Dit programma is geschikt voor hemden die niet hoeven te worden gestreken na het wassen.	Polyamide, acryl, polyester	40 °C (Koud tot 60 °C)	3,0 kg
Mix	Maakt mogelijk dat verschillende stoffen tegelijkertijd worden gewassen.	Verschillende soorten stof met uitzondering van speciale kleding (zijde/fijne was, sportkleding, donkere kleding, wol, dekbed/gordijnen).	40 °C (Koud tot 40 °C)	
Hygiëne	Wast wasgoed in een warme cyclus.	Katoen, ondergoed, kussenslopen, lakens, babykleding	60 °C	
Direct Wear	Dit programma biedt wassen en drogen binnen 80 minuten voor licht vervuilde was, 1–3 shirts.	Katoen gemengd, polyester gemengd, overhemden, blouses	20 °C	
Extra verzorging	Verwijder vaste en eiwit vlekken en geeft een betere spoel prestatie.	Licht vervuilde babykleding.	60 °C	4,5 kg
Donsdeken	Dit programma is voor grote items zoals dekens, kussens, meubelbekledingen, etc.	Katoenen beddengoed met uitzondering van speciale kleding (fijne was, wol, zijde, enz.) vulling: dekbedden, kussens, dekens, meubelbekleding met lichte vulling	40 °C (Koud tot 40 °C)	1 enkele maat
Sportkleding	Dit programma is geschikt voor sportkleding, zoals joggingpakken en loopkleding.	Coolmax, gore-tex, fleece en Sympatex		
Snelwas 30	Dit programma biedt een snelle wastijd voor kleine ladingen en licht vervuilde kleding.	Licht vervuild bont wasgoed.	20 °C (Koud tot 40 °C)	2,0 kg

Programma	Beschrijving	Soort stof	Juiste temp.	Maximale belading
Wassen+ Drogen (5kg)	Dit programma biedt een non-stop proces van wassen en drogen in hetzelfde wasprogramma.	Een kleine hoeveelheid wasgoed, dat mag worden gedroogd.	40 °C (Koud tot 95 °C)	5,0 kg
Delicaat	Dit programma is voor hand- en machinewasbare delicate kleding zoals wasbare wol, lingerie, jurken enz. (Gebruik wasmiddel voor wasmachinewasbare wol).	Wol, handwas, fijne was, wasgoed dat snel beschadigd	20 °C (Koud tot 30 °C)	1,5 kg
Vlekverwijdering	Wast verschillende soorten vlekken zoals wijn, sap, vuil, enz. (Watertemperatuur wordt stap voor stap opgevoerd voor het wassen van verschillende vlekken.)	Gemengde katoenen stoffen, GEEN delicate kleding	40 °C (30 °C tot 60 °C)	3,0 kg
Download prog.	Voor downloadbare programma's. Als u geen programma's hebt gedownload, is de standaard Spoelen +Centrifugeren.			

- Watertemperatuur: Selecteer de juiste watertemperatuur voor het gekozen wasprogramma. Volg altijd het zorglabel of instructies van de kledingfabrikant bij het wassen.

OPMERKING

- Een neutraal wasmiddel wordt aanbevolen.

Droogprogramma

Programma	Beschrijving	Soort stof	Maximale belading
Kastdroog ()	Voor katoen. Selecteer dit programma om programmatijd en energieverbruik te verminderen tijdens het droogprogramma.	Katoen of linnen stoffen zoals katoen handdoeken, T-shirts, en linnengoed.	Waardering
Normaal Eco ()	Voor energiebesparende droogcyclus.		Waardering
Strijkdroog ()	Om gemakkelijk te kunnen strijken, het drogen stoppen in een vochtige staat.	Katoen of linnen, geschikt om te strijken aan het einde van het programma.	Waardering
Lage temp. ()	Voor minder schade aan de kleding bij een lage temperatuur drogen.	Kreukherstellend textiel, synthetische stoffen die geschikt zijn voor met de programma's Easy Care (Gemakkelijke was), Mix (Gemengd) wasbare kleding	3,0 kg
Tijd 30 min. ()	U kunt de droogtijd aanpassen aan de maximale hoeveelheid was.	Katoen, handdoek	0,5 kg
Tijd 60 min. ()			1,5 kg
Tijd 90 min. ()			2,5 kg
Tijd 120 min. ()			3,0 kg
Tijd 150 min. ()			4,0 kg

- Stel programma op '-Wassen : Katoen Groot 60°C+1400 rpm'- en '-Drogen : Normaal Eco' om te testen in overeenstemming met EN50229.

OPMERKING

- Selecteer maximaal centrifugetoerental van wasprogramma om droogresultaten te garanderen.
- Wanneer de hoeveelheid wasgoed die moet worden gewassen en gedroogd in een programma het toegelaten gewicht van het droogprogramma niet overschrijdt, wordt wassen en drogen in een continue reeks aanbevolen.

Extra opties

Programma	Einde uitstellen	Kreukvrij	Voorwas	Spoelen+	Drogen
Katoen	•	•	•	•	•
Katoen Groot	•	•	•	•	•
Easy Care	•	•	•	•	•
Mix	•	•	•	•	•
Extra verzorging	•	•		•	•
Direct Wear	•				•*
Hygiëne	•	•		•	•
Donsdeken	•	•		•	
Sportkleding	•	•		•	
Snelwas 30	•	•	•	•	•
Delicaat	•	•		•	
Wassen+Drogen (5kg)	•		•	•	•*
Vlekverwijdering	•	•	•*	•	•

* Deze optie wordt automatisch opgenomen in het wasprogramma en kan niet worden verwijderd.

Operationele gegevens

Programma	Max RPM
	1400
Katoen	1400
Katoen Groot	1400
Easy Care	1000
Mix	1400
Extra verzorging	1000
Direct Wear	1000
Hygiëne	1400
Donsdeken	1000
Sportkleding	800
Snelwas 30	1400
Delicaat	800
Wassen+Drogen (5 kg)	1400
Vlekverwijdering	1400

OPMERKING

- Informatie over het hoofdwashprogramma indien half geladen.

Programma	Tijd in minuten	Resterende hoeveelheid vocht	Water in liters	Energie in kWh
	8 kg	1400 rpm	8 kg	8 kg
Katoen (40 °C)	96	44 %	48	0,40
Katoen Groot (60 °C)	246	44 %	45	0,52

Optie Programma

Einde uitstellen (Fin différée)

U kunt een vertraging instellen zodat de wasmachine automatisch zal beginnen en eindigen na een bepaalde tijd.

- 1 Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de **Einde uitstellen** knop op de vereiste tijd in te stellen.
- 4 Druk op de **Start/Pauze** knop.

OPMERKING

- De uitgestelde tijd is de tijd tot het einde van het programma, niet tot de start. De werkelijke looptijd kan variëren afhankelijk van de watertemperatuur, het wasgoed en andere factoren.
- Om de functie Einde uitstellen te annuleren, moet u op de knop Inschakelen drukken.
- Vermijd het gebruik van vloeibaar wasmiddel voor deze optie.

Kreukvrij (Anti-froissage)

Als u kreukels wilt voorkomen dan wordt het Kreukel Zorg programma aangeraden.

- 1 Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de **Kreukvrij** knop.
- 4 Druk op de **Start/Pauze** knop.

Voorwas (Prélavage)

Als de was zwaar vervuild is dan raden we het Voorwas programma aan.

- 1 Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2 Kies een wasprogramma.
- 3 Druk op de **Voorwas** knop.
- 4 Druk op de **Start/Pauze** knop.

Item toevoegen (Ajout de Linge)

Er kan nog wasgoed toegevoegd worden, nadat het wasprogramma gestart is.

- 1 Druk op de **Item toevoegen** knop wanneer het LED lichtje aan staat.
- 2 Voeg wasgoed toe of verwijder wasgoed.
- 3 Sluit de deur en druk op de **Start/Pauze** knop.

OPMERKING

- Om veiligheidsredenen blijft de deur gesloten wanneer het waterniveau of de temperatuur hoog is. Het is dan niet mogelijk om dan wasgoed toe te voegen.
- Wacht totdat het water in de wastrommel afgekoeld is.

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat het wasgoed volledig in de trommel gedruwd wordt tijdens het toevoegen van nieuw wasgoed. Wasgoed dat vast komt te zitten in het gat van de deurklink kan er namelijk voor zorgen dat de rubberen afdekking beschadigd raakt, met als gevolg lekkage en storing.
- Het forceren van de deur kan zorgen voor schade aan dit onderdeel, een defecte wasmachine of onveilige situaties.
- Wanneer de deur geopend wordt terwijl er nog veel sop of water in de trommel zit, kan dit water eruit stromen. Dit kan leiden tot een natte vloer of verwondingen.

Watertemp. (Température)

De **Watertemp.** knop selecteert de was en spoel temperatuur combinatie voor het geselecteerde programma. Druk op deze toets tot de gewenste instelling is verlicht. Alle spoelingen gebruiken koud leidingwater.

- Selecteer de watertemperatuur die geschikt is voor het type lading dat u wast. Volg de zorglabels van het kledingstuk voor de beste resultaten.

Spoelen (Rinçage)

Spoelen+ (Rinçage+)

Eenmaal spoelen toevoegen.

Centrif. (Essorage)

- Centrifugeer-snelheid kan worden geselecteerd door de **Centrif.** knop herhaaldelijk in te drukken.
- Alleen centrifugeren

- 1 Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2 Druk op de **Centrif.** knop om de RPM te selecteren.
- 3 Druk op de **Start/Pauze** knop.

OPMERKING

- Wanneer u **No Spin** selecteert, zal de machine korte tijd blijven draaien om snel water af te voeren.

Kinderslot (🔒)

Gebruik deze optie om de besturing uit te schakelen. Deze functie kan voorkomen dat kinderen de cyclus veranderen of het apparaat gebruiken

Het bedieningspaneel vergrendelen

- 1 Houdt de **Kinderslot** knoppen voor drie seconden ingedrukt.
- 2 Een piepsignaal zal klinken en **EL** zal op het scherm verschijnen.
Als het kinderslot is ingesteld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de knop **Inschakelen**.

OPMERKING

- Uitschakelen van de stroom zal de kinderslotfunctie niet resetten. U moet het kinderslot deactiveren voordat u toegang krijgt tot alle andere functies.

Het bedieningspaneel ontgrendelen

Houdt de **Kinderslot** knoppen voor drie seconden ingedrukt.

- Een pieptoon gaat af en de resterende tijd voor het huidige programma verschijnt weer op het display.

Alarm aan/uit

- 1 Druk op de **Inschakelen** knop.
- 2 Druk op de **Start/Pauze** knop.
- 3 Houdt de **Kinderslot** en de **Item toevoegen** knoppen samen ingedrukt voor 3 seconden om de pieptoon aan/uit te zetten.

OPMERKING

- Zodra de functie Pieptoon op aan/uit is ingesteld, wordt de instelling opgeslagen, zelfs nadat de stroom is uitgeschakeld.
- Als u de pieptoon wilt uitschakelen, herhaalt u dit proces.